




protect. teach. love.®

Automatický vrhač loptičiek

Operačný a tréningový manuál

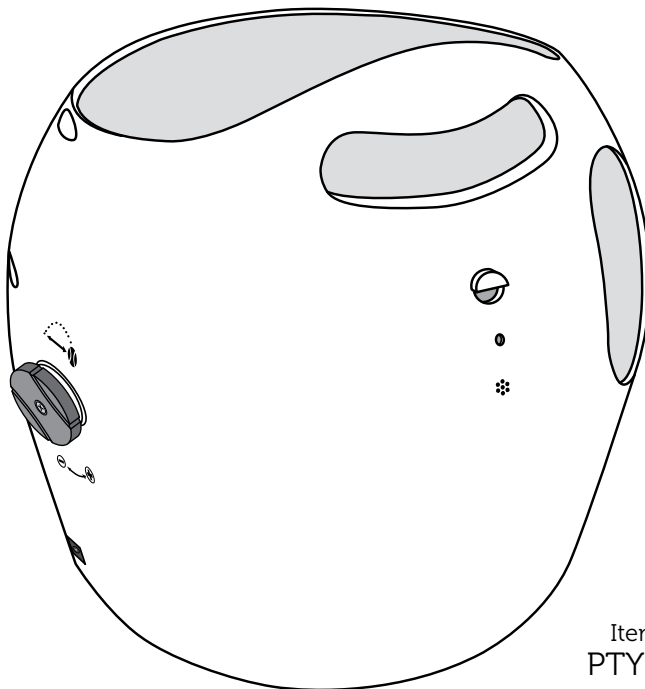

Item Number
PTY00-14665

PROSÍME VÁS, PREČÍTAJTE SI CELÝ MANUÁL PRED POUŽITÍM VÝROBKU

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov použitých v tomto návode

! Bezpečnostné upozornenie. Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhlí zraneniu alebo smrti.

⚠ WARNING VAROVANIE Označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

⚠ CAUTION OPATRNOSŤ spolu so symbolom bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť menšie alebo vážne zranenie.

⚠ CAUTION OPATRNOSŤ použité bez symbolu bezpečnostného upozornenia, značí nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže mať vo výsledku zranenie vášho zvieratka.

Odložte si tieto inštrukcie. Prečítajte si všetky inštrukcie predtým ako začnete používať produkt.

⚠ WARNING

- Dohládajte na vaše zvieratko počas hry.
- Vrháč loptičiek NIE JE HRAČKOU PRE DETI. Nedovoľte im používať zariadenie bez vášho dohľadu.
- Loptičky sú vyhadzované vysokou rýchlosťou, tak sa uistite, že váš pes alebo vy nestojíte priamo pred smerom letu loptičiek. VŽDY sa vy alebo váš pes zdržujte buď naboku od zariadenia alebo aspoň 2 metre od prednej časti zariadenia, keď je spustené. Naučte vášho psa, aby vždy stál v bezpečnej oblasti, kým čaká na vystrelenie loptičky. Väčšina psov sa prirodzene postaví za alebo bokom od zariadenia ale prosíme vás, aby ste ho naučili takému správaniu pred použitím zariadenia.
- Nikdy neukazujte alebo nenamierte zariadenie na alebo smerom na niekoho.
- Nikdy sa nechytajte bezpečnostného senzoru vnútri vystreľovacej časti. Je tam pre vašu bezpečnosť a ak sa ho dotýkate počas operácie zariadenia alebo keď je zapnuté, môže vám to spôsobiť vážne zranenie.
- Keď naplňate zariadenie, nikdy neumiestňujte vaše ruky alebo telo do oblasti dostrelu zariadenia.
- Je tu riziko elektrického šoku. Nikdy nepoužívajte zariadenie vo vlhkých podmienkach alebo na vlhkej trávě.
- Uschovajte batérie mimo dosahu malých detí. Ak ich prehltnú, okamžite vyhľadajte lekára. Batéria môže vybuchnúť alebo spôsobiť popáleniny ak je rozobratá, nabíjaná, vystavená vode, ohňu alebo vysokým teplotám. Nemiešajte staré a nové batérie. Uschovajte batérie v originálnom balení, až kým nie ste pripravený ich použiť a zbaviť sa správne starých batérií.
- Napájací kábel by mal byť použitý na vlastníkovo opatrnosť. Nepoužívajte napájací kábel, ak váš pes v minulosti nejaký rozhrýzol alebo zničil. Nepoužívajte napájací adaptér vonku, na vonkajšie použitie používajte batérie.
- Zlikvidujte všetky balné materiály správne. Niektoré časti môžu byť zabalené v igelitových taškách, tieto tašky by mohli spôsobiť udusenie. Držte ich mimo dosahu detí a zvierat.
- Nevkladajte do zariadenia nič okrem tenisovej loptičky.
- Loptičky sú považované za riziko udusením. Nedovoľte používanie bez dohľadu.

⚠ CAUTION


- Keď používate vyhadzovač loptičiek, nedovoľte aby vlasy, príliš voľné oblečenie alebo šperky spadli do násypky alebo vystreľovacej časti.
- Je odporúčané, aby ste začali trénovať psa iba s jednou loptičkou naraz, vystreľovanou zo zariadenia kvôli tomu, aby sa pes dobre oboznámil so zariadením. To vám dovoľuje začať ho trénovať, aby vrátil vyhodенú loptičku naspäť

dovnútra zariadenia, keď sa s ňou vracia. Je doporučené, aby ste už od prvého použitia zariadenia učili psa vrátiť loptičku na zem ku zariadeniu alebo dovnútra misky zariadenia. Navrhnuté výhradne pre použitie zvieratami.

- Používajte iba tenisové loptičky. Nevkladajte cudzie predmety dovnútra vrhača loptičiek.
- Používajte vrháč loptičiek iba tak, ako je popísané v tejto príručke.
- Vyhadzovanie vnútri: Pre najlepšie použitie v interiéri, používajte to najnižšie nastavenie pre uhol i vzdialenosť. Zvyšovanie uhlu a vzdialenosti je iba na vlastníckove riziko.


⚠ CAUTION

- Nikdy nedovoľte vášmu psovi vyberať alebo vkladať loptičku do vystreľovacej časti vpredu zariadenia. Vždy vracajte loptičku do násypky. Nepoužívajte v extrémnom teple alebo zime. VŽDY berte do úvahy zdravie vášho psa! Nenechajte psa trénovať do bodu vyčerpanosti!
- Je vysoko doporučené, aby ste kontrolovali, kde váš pes čaká na vystrelenie loptičky zo zariadenia.
- Nepúšťajte zariadenie na zem, nekopte doň a ani s ním nehádzte.
- Položte zariadenie na rovnú zem. Nepokladajte ho na zdvihnutý alebo nerovný povrch.

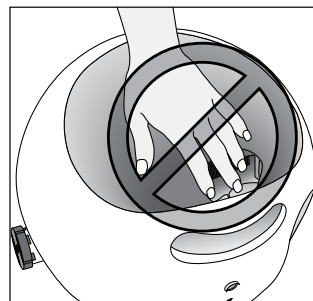

⚠ WARNING

Nevkladajte ruku do násypky.

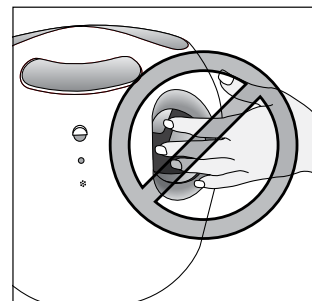

⚠ WARNING



Nevkladajte ruku do vystreľovacej časti.

Obsah

Komponenty	4
Operačné inštrukcie.....	6
Tréningový manuál	8
Najčastejšie kladené otázky	9
Starostlivosť a čistenie.....	10
Podmienky použitia a limitovaná zodpovednosť.....	10
Likvidácia batérie.....	11
FCC.....	11
Záruka.....	12-13

Ďakujeme vám, že ste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domáci miláčik si zaslužíte spolupatričnosť, ktorá zahŕňa nezabudnuteľné momenty a vzájomné porozumenie. Naše produkty a tréningové pomôcky podporujú spôsob života s ochranou, učením a láskou - nevyhnutnosti, ktoré ovplyvňujú spomienky na celý život. Ak máte nejaké otázky o našich produktoch alebo tréningu vášho zvieratka, prosím navštívte našu webovú stránku www.petsafe.net alebo kontaktujte naše centrum zákazníckeho servisu na čísle 1-800-732-2677.

Aby vás záruka čo najviac ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dní na www.petsafe.net. Registráciou a uschovaním účtenky, si užijete plnú záruku produktu a ak by ste niekedy potrebovali zavolať zákaznícky servis, budeme vám schopní pomôcť rýchlejšie. Najdôležitejšie, PetSafe® nikdy neododá ani nepredá vaše osobné informácie. Kompletné informácie o záruke sú dostupné online na www.petsafe.net.

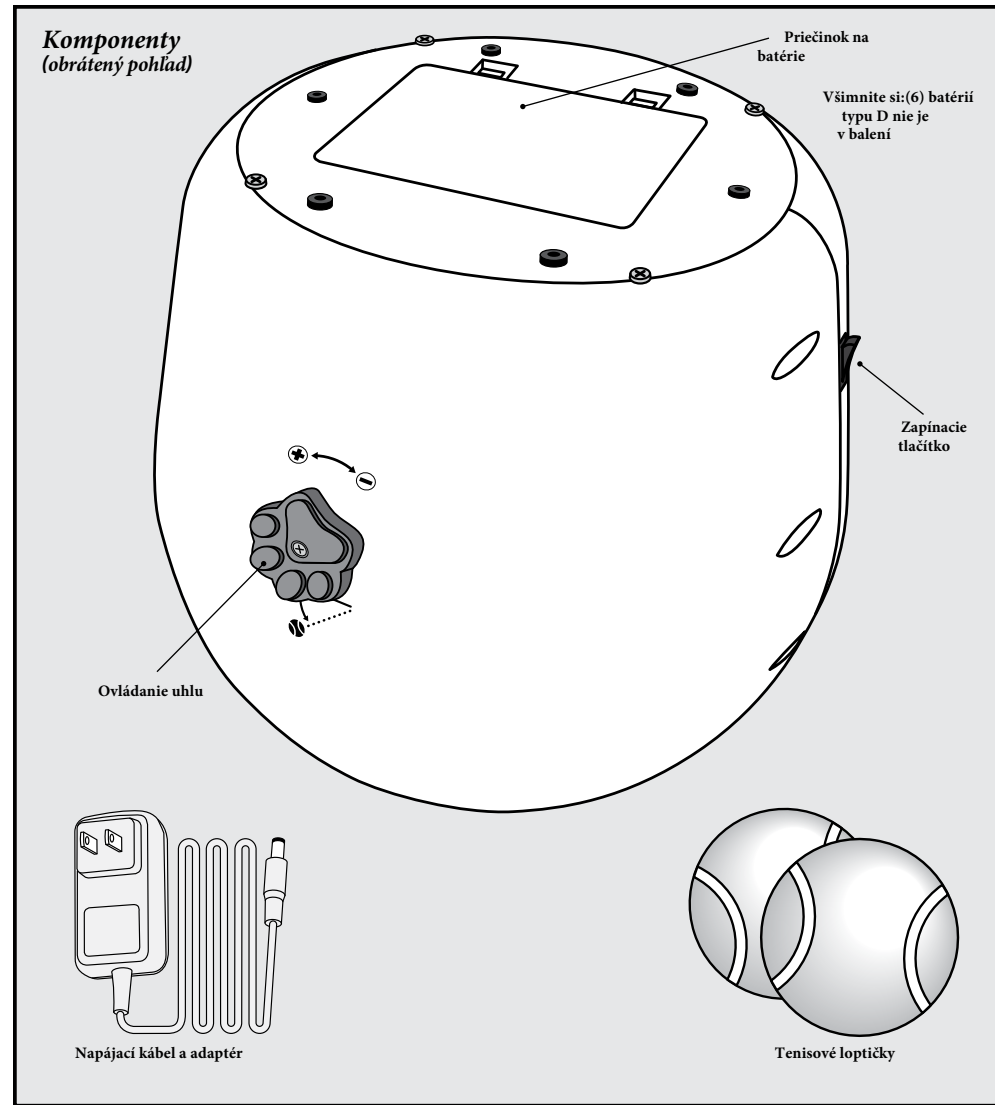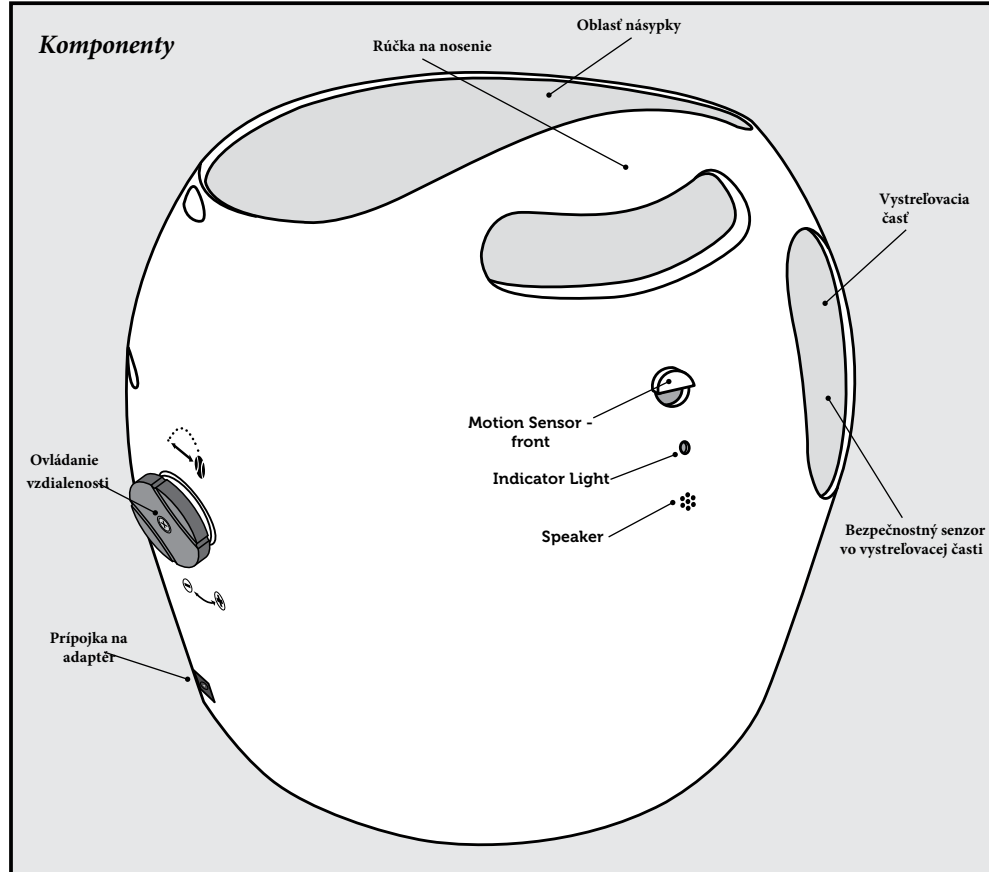

Operačné inštrukcie

Krok 1. Vyberte zariadenie z balenia a prezrite si všetky nálepky s varovaniami.

Krok 2. Vložte 6 alkalických batérií typu D (nepribalené) do priehradky na batérie, uloženej na spodnej strane zariadenia. **(1)**. Ďalší spôsob pohonu zariadenia je napájací kábel 16V-DC adaptér. Pre optimálne použitie, používajte adaptér iba v interiéri.

Krok 3. Vyberte z balenia tenisové loptičky.

Krok 4. Zapnite zariadenie - prehrá sa tón. Zariadenie dvakrát zapípa. Vložte loptičku 1 do zariadenia.

Krok 5. Ovládanie vzdialenosti a uhlu sú prednastavené na najnižšie nastavenie. Vystrelte jednu loptičku. Upravte uhol, ak je to potrebné. Pre zmenu vzdialenosti alebo uhlu, potočte gombíkom v tvare labky alebo tenisovej loptičky.

Gombík labka – Uhol **(2)** – pre zvýšenie uhla výstrelu, zatiahnite a potočte gombíkom v tvare labky v smere hodinových ručičiek (vľavo). Rozpätie uhlov je od 20 až po 45 stupňov. Ak chcete loptičku vystreliť vysoko, potočte labkou úplne vľavo. Pre vystrelenie loptičky nižšie k zemi, otočte labkou úplne doprava. Pre prvé použitie bude labka otočená úplne vpravo.

Gombík loptička – Vzdialenosť **(3)** – pre zvýšenie vzdialenosti výstrelu, zatiahnite a otočte gombík v tvare tenisovej loptičky v smere hodinových ručičiek (doleva) Rozpätie vzdialeností je od 8 po 30 stôp. Pre vyhodenie loptičky na dlhú vzdialenosť, otočte loptičkou úplne doľava. Pre krátku vzdialenosť, potočte loptičku úplne doprava. Pre prvé použitie bude loptička otočená úplne vpravo.

Krok 6. Vypnite zariadenie, keď sa nepoužíva. Nenechávajte zariadenie vonku, keď sa nepoužíva.

Hranie sa–

- Položte zariadenie na zem na rovný povrch.
- Pre správne upravenie nastavení uhlu a vzdialenosti, si najskôr určíte, kde bude zariadenie na hru použité. Použitie vo vnútri je doporučené iba na vlastníkovo opatrnosť. Uistite sa, že máte dostatok miesta, kde môže pes bežať za loptou. Odstráňte všetky prekážky, ktoré by sa psovi počas hry mohli dostať do cesty. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti krehkých alebo vzácnych objektov. Ak má váš pes dlhé pazúriky, môže pri hre poškodiť koberec alebo drevenú podlahu. Nepoužívajte zariadenie na povrchu, ktorý by sa tým mohol poškodiť. Používajte na vlastnú zodpovednosť a opatrnosť.

Tieto nastavenia sú len odhad a nie sú presné. Tlak v loptičkách, ktoré používate, môže zmeniť vzdialenosť dostrelu.




Pre dostrel 8-10 stôp, začnite s gombíkom v tvare loptičky otočeným úplne doprava. Pri točení doľava použite prvé dva zárezy pre dosiahnutie rozpätia vzdialenosti 8-10 stôp.

Pre rozsah 10-20 stôp, otočte doľava s použitím 3-5-teho zárezu.

Pre rozsah 20-25 stôp, točte doľava s použitím 6 a 7-meho zárezu.

Pre rozsah 25 stôp a viac, otočte doľava s použitím 8 a 9-teho zárezu.

- Na prednej časti zariadenia Ball Launcher je senzor pohybu. Ak zaznamená pohyb, zariadenie pozastaví vyhodenie loptičky na 5 sekúnd, až pokiaľ nie je zaznamenaný žiadny pohyb pri senzore. Kvôli tomu sa nepohybujte pred zariadením, ak ste ho nastavili na vystreľovanie loptičiek. Naučte psa, aby stál nabok od zariadenia alebo 2 metre ďalej od oblasti dostrelu.
- Vo vystreľovacej časti je senzor, ktorý detekuje cudzie objekty vo vnútri a zastaví zariadenie, aby nič nevyhadzovalo.

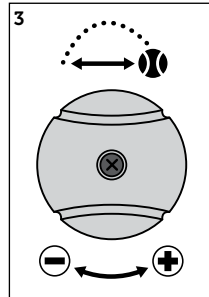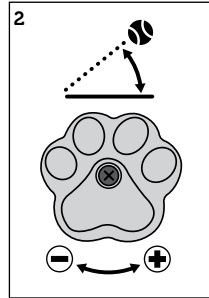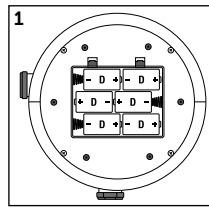

Nezasahujte do senzora alebo ho v žiadnom prípade nevypínajte nevypínajte. Keď je loptička detekovaná vo vystreľovacej časti, prehrá sa tón. Ak nič nezavdžia v ceste senzoru pohybu, loptička sa vystrelí. Ak je niečo v ceste senzora, prehrá sa tón trvajúci 1 sekundu, upozorňujúci používateľa, že sa vnútri nachádza cudzí objekt. Po 5 sekundách, ak už v časti nie sú žiadne prekážky, loptička sa vystrelí.

Kolko loptičiek sa zmestí do násypky?

- Na najnižších nastaveniach 1-4, 3 tenisové loptičky sa do násypky zmestia bez problémov. Na vyšších nastaveniach 5-9 ale je najlepšie používať len jednu naraz. 3 loptičky môžu byť vložené do násypky naraz, ale vyradí to loptičky v čakacom liste.

Režim odpočinku

- Pre zrušenie režimu odpočinku: Vypnite zariadenie (so zapínacím tlačítkom) na ASPOŇ 10 SEKÚND. Zapnite zariadenie. Ak je režim odpočinku stále zapnutý, znova vypnite zariadenie a tentokrát počkajte dlhšie. Zapnite zariadenie.
- Toto nastavenie je kvôli zabezpečeniu, že váš pes sa nepremáha aktivitou. Pre psa je veľmi jednoduché sa hrať bez uvedomenia si, že si potrebujú odpočinúť, hlavne u mladých psíkov. Zariadenie Ball Launcher vás a vášho psa upozorní, kedy sa spusti režim odpočinku zahraním 2 sekundového tónu. Reštartuje sa a zahrá 2 sekundový tón odzadu, čo znamená, že je opäť čas na hru.

CAUTION Kvôli bezpečnosti vášho psa, zariadenie bude spustené pre hru len na 15 minút naraz, potom bude loptička. 15 minút v režime odpočinku. Ďalšie 15 minútové hranie sa začne, iba ak bola do násypky vhoďená loptička.

Čo znamenajú rôzne tóny?

- Zapnutie/Čas na hru – 2 tóny (nizky/vysoký)
- Vypnutie/ Čas odpočinku – 2 tóny (vysoký/nizky)
- Detekcia loptičky a výstrel – 6 tónová melódia
- Chyba – 3 také isté tóny
- Zistenie pohybu – 1 sekundový tón

Čo znamenajú LED svetlá?

- Zelené svetlo každých 10 sekúnd znamená, že batéria je v dobrom stave.
- 3 krátke záblesky červeného svetla znamenajú, že batéria je takmer vybitá
- Červený záblesk každú sekundu znamená chybu
- Záblesk oranžového svetla každých 10 sekúnd znamená režim spánku

Senzor pohybu na prednej strane zariadenia dokáže zaznamenať pohyb 2 metre od zariadenia po dobu 5 sekúnd. Hra bude pokračovať, keď už nie je zaznamenaný žiadny pohyb.

CAUTION Príliš nenamáhajte vášho psa s použitím zariadenia Ball Launcher - automatický vyhadzovač loptičiek, hlavne šteniatka pretože ich svaly a kĺby sa stále vyvíjajú. Ukončite hru, aj keď by sa ešte chcel hrať.

Užitočné info–

⚠ WARNING

- NIKDY sa nedotýkajte senzoru loptičiek vo vystreľovacej časti. Tento senzor je tam pre vašu bezpečnosť a ak sa ho dotknete počas operácie zariadenia alebo, keď je zapnuté, môže to spôsobiť vážne zranenie.
- Keď dopĺňate zariadenie, nenačahujte ruky alebo telo do funkčnej oblasti dostrelu zariadenia. Keď používate vyhadzovač loptičiek, nedovoľte aby vlasy, príliš voľné oblečenie alebo šperky spadli do násypky alebo vystreľovacej časti.
- Ak sa senzor vo vystreľovacej časti zašpiní alebo je tam prekážka, vypnite zariadenie a vyčistite senzor bavlnenou handričkou alebo použite starú zubnú kefku na odstránenie prekážky. Nevkladajte ruku dovnútra vystreľovacej časti.

CAUTION

- Použitie vovnútri: Pre najlepšie použitie v interiéri, použite najnižší uhol a vzdialenosť. Nastavenia zvyšujte na vlastné riziko.
- Použite na rovnom povrchu alebo takmer rovnom povrchu. Použitie na nerovnom povrchu by mohlo spôsobiť, že zariadenie spadne. Používajte iba na zemi alebo podlahe.
- Ak sa počas hry stratí energia, odpojte nabíjací kábel a zapojte ho naspäť, potom zapnite zariadenie. Alebo vyberte batérie a znova ich vložte dnu a potom zapnite zariadenie. Vždy použite nové batérie.
- Nikdy nedovoľte vášmu psovi vyberať alebo vkladať loptičku do vystreľovacej časti vpredu zariadenia. Vždy vracajte loptičku do násypky.
- Keď je zariadenie zapnuté, pes môže zahájiť hru kedykoľvek. Po 15 minút nepretržitej hry bude zariadenie na 15 minút odpočívať. Zariadenie zapípa, aby upozornilo psa, že je znova aktívne a pripravené na ďalšiu hru. Ak pes alebo osoba nezahájí hru, zariadenie vstúpi do režimu spánku a bude čakať na ďalšiu hru.

Tréningový manuál

Ak váš pes vyzerá byť úzkostlivý alebo vystrašený (napr. krčí sa, uteká od zariadenia alebo naň šteká) zo zvukov, ktoré zariadenie vydáva, budete ho chcieť oboznámiť so zariadením pomaly. Vezmite nejaké chutné odmeny a klikátko, ak ho máte. Začnite ich umiestňovaním v blízkosti zariadenia, ktoré je zapnuté. Nechajte vášho psa, aby si ho sám všimol a poďišiel bližšie. Keď sa pes pozrie na zariadenie, kliknite klikátkom alebo povedzte "Áno!" a dajte mu odmenu. Viackrát to celé zopakujte. Mali by ste taktiež kliknúť alebo povedať "Áno!" ak sa pes prechádza popri zariadení a je s ním v kontakte.

Keď sa pes zdá byť kludný v blízkosti zariadenia, keď je vypnuté, položte zariadenie ďalej od neho a zapnite ho, bez loptičiek vovnútri. Zariadenie by malo párkrát zapípať. Keď zapípa, kliknite alebo povedzte "Áno!" a dajte mu odmenu. Urobte to viackrát, až kým nevyzerá v blízkosti zariadenia kludný a relaxovaný. Zopakujte to, keď sa priblíži k zariadeniu bližšie.

Posledný krok je aby sa pes cítil pohodlne, keď zariadenie vyhadzuje loptičky. Zvuk zariadenia môže byť trochu hlučný a to môže byť pre psa veľmi stresujúce. Položte zariadenie do inej uzby alebo ďalej na dvore. Povedzte niekomu inému, aby vložil loptičku do zariadenia, kliknite alebo povedzte "Áno!" a dajte psovi odmenu. Urobte to viackrát.

Miluje váš pes naháňanie loptičky? Zariadenie Ball Launcher udrží vášho za loptičkami pobázneneho psa šťastného a zabavi ho, či už sa máte čas s ním hrať alebo nie.

Väčšina psov, ktoré milujú hry s loptičkami, sú väčšinou dobré v naháňaní, chytaní a prinesení loptičky. Ale niektoré psy ju nechcú pustiť. Naučte psa, aby pustil loptičku si žiada iba trochu tréningu. Taktiež ho to naučí, vypustiť loptičku do násypky, kde bude znova vystrelená.

Naučte psa priniesť a pustiť


- Bezpečnosť je prvoradá! – Nikdy nevyťahujte nič z úst vášho psa alebo, keď to drží. Naučte ho spoľahlivo priniesť a pustiť, aby ste mali istotu bezpečnosti.
- Budete potrebovať loptičku a nejaké chutné odmeny vo vašom vrecku.
- Hra začína, keď ju naznačíte ponukou loptičky a poviete "Vezmi"
- Keď si pes vezme loptu, dajte mu pokyn aby ju pustil a ponúknite mu ďalšie odmeny, ak tak urobí.
- Nechajte ho zjesť si odmenu.
- Znova ho zapojte do hry pokynom "Vezmi" a ponúknite mu loptu.
- Opakujte pokyn "Pusti" a keď pustí loptičku, ponúknite mu odmenu

- Trénujte až pokiaľ pes zakaždým nevy pustí loptičku do vašej ruky.
- Použite ten istý postup, aby vypustil loptičku do zariadenia, namiesto do vašej ruky.
- Položte ruku nad násypku s použitím pokynu "Pusti" a odmeňte ho, až kým nie je prirodzený ohľadom vypúšťania loptičky do násypky. Keď sa pes naučí vypúšťať loptičku, odstráňte odmeny a odmenou sa stane príležitosť naháňať loptičku.

Najčastejšie kladené otázky

Kolko loptičiek naraz môže byť vložených do násypky?	• Nie viac ako 3 naraz. Je doporučené naložiť iba jednu naraz počas nekontrolovanej hry alebo keď je zariadenie nastavené na vysoké nastavenia.
Aké veľké sú tenisové loptičky?	• Štandardná tenisová lopta má 2 5/8 palca diameter.
Ako ďaleko zariadenie strieľa loptičky a pod akým uhlom?	• Je tu 9 nastavení vzdialenosti a 6 nastavení uhlu. V závislosti aké nastavenie používate, zariadenie bude strieľať loptičky až 30 stôp v uhle medzi 20-45 stupňov.
Môžem používať zariadenie vovnútri aj vonku?	• Áno! Ball Launcher je špeciálne navrhnutý na použitie vnútri i vonku s niekoľkými nastaveniami uhlov a vzdialenosti.
Akí veľkí psi môžu používať zariadenie?	• Ak je pes schopný zodvihnúť štandardnú tenisovú loptičku a vypustiť ju do zariadenia, mali by byť schopní ho používať. Násypka je 11 palcov od zeme.
Kolko psov naraz môže používať zariadenie?	• Nie je tu žiadny limit o tom, kolko psov môže použiť zariadenie naraz, hoci naháňanie loptičky je viac príjemná s 3 alebo menej psami naraz.
Ako ďaleko by mal pes stáť od zariadenia predtým ako loptička vystrelí?	• Senzor pohybu zaznamenáva pohyb v okolí 2 metrov. Váš pes by mal stáť za touto vzdialenosťou. alebo nabok od vystreľovacej časti, nabok od dohľadu senzora.
Vypne sa zariadenie automaticky?	• Nie ale zariadenie vstúpi do režimu spánku po 15 minútach hry. Potom bude odpočívať 15 minút a zasa ďalších 15 minút fungovať. To pokračuje až pokiaľ nie je zariadenie manuálne vypnuté.
Bude môj pes vedieť kedy sa prestať hrať a oddýchnuť si?	• Našťastie je zariadenie vybavené bezpečnostnými nastaveniami, ktoré chránia psa pred extrémnym vyčerpaním. Zariadenie bude hrať 15 minút a potom bude 15 minút v režime spánku.

Senzor pohybu zaznamenáva pohyb do 2 metrovej vzdialenosti. Váš pes by mal stáť za touto vzdialenosťou. Zaznamenaný pohyb zastaví zariadenie na 5 sekúnd.

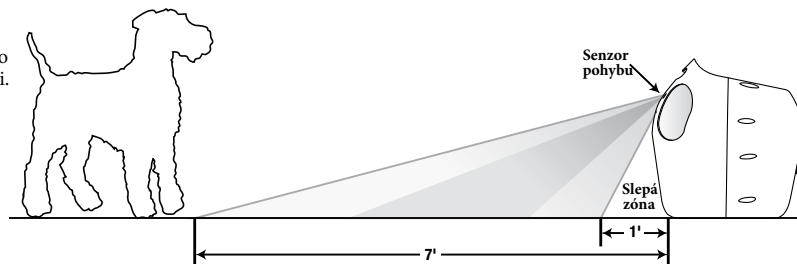

Starostlivosť a čistenie

Keď sa skončil čas hry, vypnite zariadenie a bezpečne ho uskladnite.

Nepoužívajte zariadenie do vody. Utrite vlhkou handričkou pre vyčistenie. Nepoužívajte v daždi alebo snehu. Nelejte do zariadenia vodu.

Pre vyčistenie senzoru loptičky vo vystreľovacej časti, vypnite zariadenie a potom použite bavlnený tampónik alebo starú zubnú kefku na vyčistenie senzoru. Nevkladajte ruku dovnútra vystreľovacej časti.

Nenechávajte vonku vystavené počasiu.

Zákaznícky servis

USA & Kanada - Tel: 800-732-2677

Pondelok - Piatok 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM – 5 PM

Podmienky použitia a limitovanej zodpovednosti

1. Podmienky použitia

Tento produkt je vám ponúkaný s prijatím podmienok bez ich modifikácií. Taktiež povinností a upozornení, ktoré sú tu obsiahnuté. Použitie tohto produktu závisí na ich akceptovaní.

2. Správne použitie

Produkt je navrhnutý ako zariadenie na hru a rekreačné použitie pre zvieratá. Špecifická povaha vášho zvieratka nemusí byť v harmónii s týmto produktom. Ak si nie ste istý, či je zariadenie pre vášho miláčika vhodné, prosím konzultujte s vaším veterinárom, certifikovaným trénerom alebo kontaktujte náš zákaznícky servis alebo web www.petsafe.net. Správne použitie zahŕňa prečítanie celého operačného manuálu poskytnutého k vášmu produktu a všetky varovné upozornenia.

3. Žiadne protiprávne alebo zakázané použitie

Výrobok je navrhnutý výhradne pre použitie zvieratami. Nie je navrhnutý pre ublíženie, zranenie alebo provokáciu. Použitím tohto produktu spôsobom, na ktorý nebol vyrobený, môže skončiť porušením federálnych alebo štátnych zákonov.

4. Limitovaná zodpovednosť

V žiadnom prípade Radio Systems® korporácia nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, zámerné alebo nehodové, špeciálne škody alebo škody s dôsledkami. Alebo vôbec nejaké škody vzniknuté mimo ale v spojení s použitím alebo zneužitím tohto produktu. Kupujúci prevezme všetky riziká a zodpovednosti s kúpou tohto produktu.

5. Modifikácia podmienok

Radio Systems® korporácia si rezervuje práva na zmenu práv a podmienok a upozornení na základe ktorých je tento produkt ponúkaný.



Likvidácia batérie

Separovaný zber použitých batérií je povinný v mnohých oblastiach: skontrolujte si pravidlá vo vašej oblasti pred vyhodením vybitých batérií. Na konci životnosti produktu, prosím kontaktujte centrum zákazníckeho servisu pre obdržanie inštrukcií o správnej likvidácii zariadenia. Nevyhadzujte do zmiešaného alebo komunálneho odpadu. Pre zoznam zákazníckych centier a ich telefónnych čísel vo vašej oblasti, navštívte stránku www.petsafe.net.

Chloristanová batéria

Chloristanový materiál - môže byť vyžadované špeciálne zaobchádzanie. Pozrite si www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate.

FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie je predmetom dvoch nasledujúcich podmienok: (1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie. Neautorizované zmeny, neschválené Radio Systems® korporáciou, môžu mať za výsledok porušenie súladu s reguláciami FCC a mohli by narušiť používateľovu autoritu na používanie zariadenia.

VŠIMNITE SI: Tento digitálny výrobok triedy B je v súlade s FCC. Zariadenie bolo testované a je v súlade s podmienkami pre digitálne výrobky triedy B. Tieto limity sú navrhnuté aby poskytli vhodnú ochranu proti škodlivému zaobchádzaniu, keď je zariadenie v domácom prostredí. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované podľa operačného manuálu, môže spôsobiť škodlivý vplyv na rádiové komunikácie. Hoci nie je isté, že k tomu dôjde po praktickej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivý vplyv na rádio alebo televíziu, ktorý môže byť spôsobený zapínaním a vypínaním zariadenia, používateľ by mal skúsiť napraviť daný vplyv nasledujúcimi opatreniami.

- Premiestniť alebo presmerovať ovplyvňovanú anténu.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do iného elektrického obvodu.

Konzultujte zákaznícky servis, predajcu alebo skúseného rádio/TV technika pre odbornú pomoc



Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia. Ak chcete zariadenie používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems® Corporation sú v rozpore s EÚ stanovami a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku
Viac informácií na www.sportdog.com/eu_docs.php.

IC

Zariadenie je v súlade s štandardom RSS kanadského priemyslu. Operácia je vo veci dvoch nasledujúcich podmienok: 1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie
Zariadenie bolo navrhnuté na spoluprácu s anténami pribalenými v balení. Použitie iných antén môže porušiť pravidla kanadského priemyslu a zrušiť oprávnenie používateľa na používanie zariadenia. .

ACMA

Zariadenie je v súlade s platnými EMC požiadavkami špecifikovanými v ACMA (Austrálske komunikačné a mediálne authority)

Jednoročná neprenosná limitovaná záruka

ČO JE POKRYTÉ: Radio Systems korporácia je vlastníkom značky PetSafe® (ďalej už len "PetSafe") a ručí za originálneho kupujúceho a žiadneho iného kupujúceho lebo vlastníka produktu. Keď je výrobok používaný pre domácu spotrebu a používaný v súlade s normou, bude oslobodený od chýb materiálu alebo výroby po dobu jedného roka od doby zakúpenia. "Originálny kupujúci" je osoba alebo entita, kto originálne zakúpi produkt alebo je prijímateľom daru, ktorým je náš nerozbalený produkt. Keď obsluhovaný spoločnosťou Radio Systems zákaznícky servis, PetSafe pokrýva náklady za prácu a súčiastky na jeden rok používania. Po prvom roku sa na súčiastky a úpravy softvéru aplikuje cena v súlade s podmienkami spoločnosti PetSafe. Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak originálny kupujúci ďalej predá zariadenie. V prípade poškodenia sú toto vaše exkluzívne práva.

SPRÁVNE POUŽITIE PRODUKTU: Tento produkt je navrhnutý iba na použitie domácimi zvieratami, nepoužívajte ho na žiaden iný účel. Špecifický temperament vášho zvieratka nemusí byť v súlade s týmto produktom. Doporučujeme, aby ste ho nepoužívali ak je vaše zviera agresívne. Ak si nie ste istý, či je tento výrobok vhodný pre vaše domáce zvieratko, prosím konzultujte vášho veterinára alebo certifikovaného trénera predtým ako použijete produkt. Pozrite si inštruktážny manuál pre viac informácií.

ČO NIE JE POKRYTÉ: Táto neprenosná limitovaná záruka neposkytuje ochranu, a značka PetSafe nebude mať žiadnu zodpovednosť pod touto limitovanou neprenosnou zárukou za žiadne poškodenie alebo chyby produktu spôsobené zvieratom, stratou produktu, zlyhaním, poškodením alebo chybám spôsobeným udalosťami alebo situáciami ktoré sú za normálnym domácim použitím, zahŕňajúc , komerčné použitie, zneužitie, úmyselné poškodenie, zanedbávanie alebo nesprávnu inštaláciu alebo inštaláciu, ktorá nesúhlasí s inštrukciami PetSafe, s použitím doplnkov inej značky, vplyvom cudzích objektov, činom Boha, abnormálnym alebo nesprávnym použitím, nesprávnym uskladnením, pokusom o opravu niekým iným ako PetSafe zákaznícky servis, nehodou, alternáciou, chybami alebo poškodeniami povrchu na ktorom je zariadenie nainštalované, zmena farby alebo iné poškodenie spôsobené znečistením, slnečným svetlom, inými environmentálnymi podmienkami, plesňou, špinou alebo vystavením škodlivým chemikáliam a iné ďalšie príčiny, ktoré nezahŕňajú poškodenia vo výrobe PetSafe produktu.

REGISTRÁCIA PRODUKTU: Do 30 dní od zakúpenia, navštívte stránku www.petsafe.net/register-product pre registráciu vášho produktu. Bude vyžadovaný doklad o zakúpení produktu, aby ste obdržali záruku. Prosíme o bezpečné uschovanie týchto informácií.

REKLAMÁCIA: Pre obdržanie reklamačného servisu, volajte PetSafe zákaznícky servis. V spojených štátoch alebo Kanade 1-800-732-2677 iv Austrálii 1800 786 608; v Novom Zélande 0800 543 054.

Podľa tejto neprenosnej záruky, PetSafe nahradí súčiastku novou alebo opravenou súčiastkou. Táto neprenosná limitovaná záruka bude potom platiť na novú alebo opravenú súčiastku po dobu zostávajúcu v celkovej dobe záruky.

ODMIETNUTIA: Náhrada poskytnutá pod zárukou je exkluzívne právo zákazníka. Práca na vybratie súčiastky alebo jej inštaláciu nie je pokrytá.

Táto neprenosná limitovaná záruka nie je v súlade s ostatnými expresnými zárukami. PerSafe expresne odmieta a nezahŕňa ostatné záruky. Expresné alebo dodatočné, zahŕňajúc nelimitované záruky predajnosti alebo vhodnosti pre určitý zámer. PetSafe taktiež odmieta a nezahŕňa žiadnu zodpovednosť pre dôsledkovú, trestnú, priamu, nepriamu, špeciálnu a žiadnu ďalšiu škodu na zariadení, ktorá vyplýva alebo je spojená so zakúpením, použitím alebo zneužitím zariadenia.

Kupujúci si osvojuje všetky riziká a zodpovednosti vyplývajúce z použitia alebo zneužitia produktu. PetSafe neautorizuje žiadnu ďalšiu osobu alebo agenta na vytvorenie žiadnych ďalších expresných alebo aplikovaných záruk.

Naviac, PetSafe nebude zodpovedať za žiadnu stratu, škodu alebo zranenie vyplývajúce z meškania doručenia náhradných súčiastok alebo zlyhania zabezpečenia zaplatenej opravy, kvôli podmienkam nad ktorými PetSafe nemá kontrolu.

ZÁKON: Táto záruka je aplikovaná zákonom štátu Tennessee, USA a podľa zákona USA, vynechávajú ich nezhody alebo konflikt princípu práv. Konvencia zmlúv spojených národov pre medzinárodný predaj výrobkov je vylúčená z tejto záruky a za nič nezodpovedá. Súdne spory by mali byť smerované priamo na súdy Knox County v Tennessee.

Táto záruka vám dáva špecifické legálne práva, a taktiež môžete mať iné práva, ktoré sa môžu líšiť podľa krajiny, kde bývate. Niektoré štáty alebo krajiny nedovoľujú exklúziu alebo limitáciu nehodových alebo dôsledkových škôd, takže text uvedený vyššie pre vás nemusí platiť.

Záruka – Medzinárodná

Jednoročná neprenosná záruka: Tento produkt má výhodu jednoročnej limitovanej záruky od výrobcu. Úplné detaily záruky použiteľné na tento produkt nájdete na www.petsafe.net a tiež sú poskytnuté vašim lokálnym zákazníckym servisom.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., druhé poschodie, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Írsko

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů použitých v tomto návodu

! Bezpečnostní upozornění. Upozorňuje na potenciální nebezpečí ublížení na zdraví. Dodržte všechny pravidla bezpečnosti, následující tento symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.

⚠ WARNING VAROVÁNÍ Označuje hazardní situaci, které pokud se nevyhnete, může způsobit smrt nebo zranění.

⚠ CAUTION OPATRNOST spolu se symbolem bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může způsobit menší nebo vážné zranění.

⚠ CAUTION OPATRNOST použita bez symbolu bezpečnostního upozornění, značí nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může mít ve výsledku zranění vašeho zvířátka.

Odložte si tyto instrukce. Přečtěte si všechny instrukce předtím než začnete používat produkt.

⚠ WARNING

- Dohlížejte na vaše zvířátko během hry.
- Vrháč míčků NENÍ HRAČKOU PRO DĚT. Nedovolte jim používat zařízení bez vašeho dohledu.
- Míčky jsou vyhazovány vysokou rychlostí, tak se ujistěte, že váš pes nebo vy nestojíte přímo před směrem letu míčků. VŽDY se vy nebo váš pes zdržujte buď naboku od zařízení nebo alespoň 2 metry od přední části zařízení, když je spuštěno. Naučte vašeho psa, aby vždy stál v bezpečné oblasti, zatímco čeká na vystřelení míčku. Většina psů se při rozeně postaví za nebo stranou od zařízení ale prosíme vás, abyste ho naučili takovému chování před použitím zařízení.
- Nikdy neukazujte nebo nenamírejte zařízení na nebo směrem na někoho.
- Nikdy se nedotýkejte bezpečnostního senzoru uvnitř vystřelovací části. Je tam pro vaši bezpečnost a pokud se ho dotýkáte během operace zařízení nebo když je zapnuto, může vám to způsobit vážné zranění.
- Když naplňujete zařízení, nikdy neumisťujte vaše ruce nebo tělo do oblasti dostřelu zařízení.
- Je zde riziko elektrického šoku. Nikdy nepoužívejte zařízení ve vlhkých podmínkách nebo na vlhké trávě.
- Uschovejte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud je spolknou, okamžitě vyhledejte lékaře. Baterie může vybuchnout nebo způsobit popáleniny pokud je rozebrána, nabíjena, vystavena vodě, ohni nebo vysokým teplotám. Nemíchejte staré a nové baterie. Uschovejte baterie v originálním balení, dokud nejste připraveni je použít a zavit s správně starých baterií.
- Napájecí kabel by měl být použitý na vlastnickovou opatrnost. Nepoužívejte napájecí kabel, pokud váš pes v minulosti nějaký rozkousal nebo zničil. Nepoužívejte napájecí adaptér venku, na vnější použití používejte baterie..
- Zlikvidujte všechny balné materiály správně. Některé části mohou být zabaleny v igelitových taškách, tyto tašky by mohly způsobit udušení. Držte je mimo dosahu dětí a zvířat.
- Nevkládejte do zařízení nic kromě tenisového míčku.
- Míčky jsou považovány za riziko udušením. Nedovolte používání bez dohledu.

⚠ CAUTION


- Když používáte vrháč míčků, nedovolte aby vlasy, příliš volné oblečení nebo šperky spadly do násypky nebo vystřelovací části.
- Je doporučeno, abyste začali trénovat psa pouze s jedním míčkem najednou, vystřelování ze zařízení kvůli tomu, aby se pes dobře seznámil se zařízením. To vám dovoluje začít ho trénovat, aby vrátil vyhozený míček zpět

dovnitř zařízení, když se s ním vrací. Je doporučeno, abyste již od prvního použití zařízení učili psa vrátit míček na zem ke přístroji či dovnitř misky zařízení. Navrženo výhradně pro použití zvířaty

- Používejte iba tenisové loptičky. Nevkladaťe cudzie predmety dovnútra vyhadzovača loptičiek.
- Používaťe vyhadzovač loptičiek iba tak, ako je popísané v tejto príručke.
- Vyhadzovanie vnútri: Pre najlepšie použitie v interiéri, používajte ten najnižšie nastavenie pre uhol i vzdialenosť. Zvyšovanie uhlu a vzdialenosti je iba na vlastníckove riziko.


⚠ CAUTION

- Nikdy nedovoľte vášmu psovi vyberať alebo vkladáť loptičku do vystreľovacej časti vpredu zariadenia. Vždy vracajte loptičku do násypky.
- Nepoužívajte v extrémnom teple alebo zime. VŽDY berte do úvahy zdravie vášho psa! Nenechajte psa trénovať do bodu vyčerpanosti!
- Je vysoko doporučené, aby ste kontrolovali, kde váš pes čaká na vystrelenie loptičky zo zariadenia.
- Nepúšťajte zariadenie na zem, nekopte doň a ani s ním nehádzte.
- Položte zariadenie na rovnú zem. Nepokladajte ho na zdvihnutý alebo nerovný povrch.

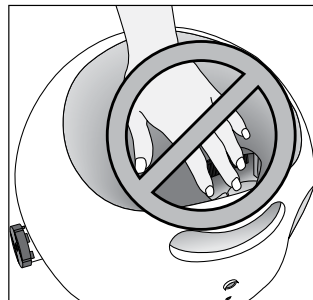

⚠ WARNING

Nevkladaťe ruku do násypky.

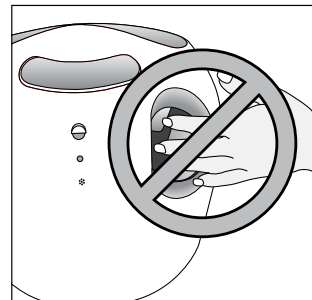

⚠ WARNING



Nevkladaťe ruku do vystreľovacej časti.

Obsah

Komponenty	4
Operačné inštrukcie.....	6
Tréningový manuál	8
Najčastejšie kladené otázky	9
Starostlivosť a čistenie.....	10
Podmienky použitia a limitovaná zodpovednosť.....	10
Likvidácia batérie.....	11
FCC.....	11
Záruka.....	12-13

Ďakujeme vám, že ste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domáci miláčik si zaslúžite spolupatričnosť, ktorá zahŕňa nezabudnuteľné momenty a vzájomné porozumenie. Naše produkty a tréningové pomôcky podporujú spôsob života s ochranou, učením a láskou - nevyhnutnosti, ktoré ovplyvňujú spomienky na celý život. Ak máte nejaké otázky o našich produktoch alebo tréningu vášho zvieratka, prosím navštívte našu webovú stránku www.petsafe.net alebo kontaktujte naše centrum zákazníckeho servisu na čísle 1-800-732-2677.

Aby vás záruka čo najviac ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dní na www.petsafe.net. Registráciou a uschovaním účtenky, si užijete plnú záruku produktu a ak by ste niekedy potrebovali zavolať zákaznícky servis, budeme vám schopní pomôcť rýchlejšie. Najdôležitejšie, PetSafe® nikdy neododdá ani nepredá vaše osobné informácie. Kompletné informácie o záruke sú dostupné online na www.petsafe.net.

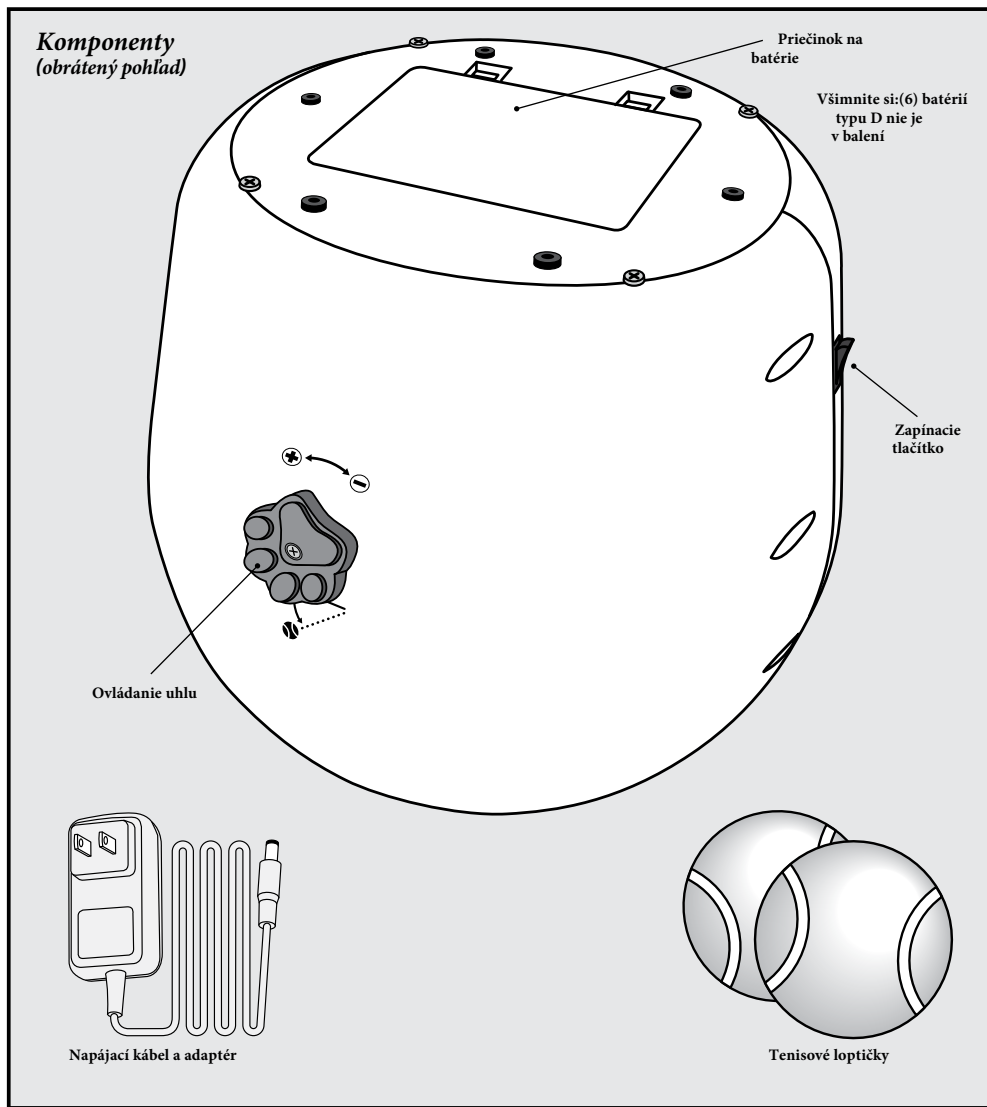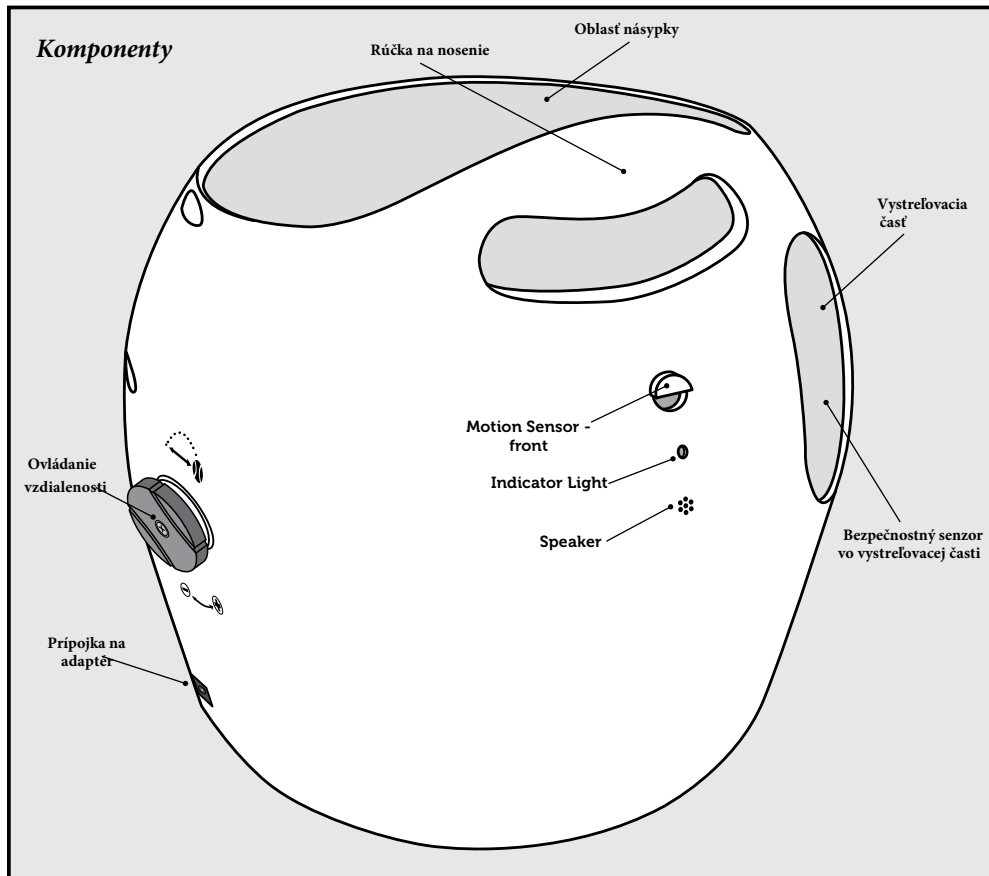

Operačné inštrukcie

Krok 1. Vyberte zariadenie z balenia a prezrite si všetky nálepky s varovaniami.

Krok 2. Vložte 6 alkalických batérií typu D (nepribalené) do priehradky na batérie, uloženej na spodnej strane zariadenia. (1). Ďalší spôsob pohonu zariadenia je napájací kábel 16V-DC adaptér. Pre optimálne použitie, používajte adaptér iba v interiéri.

Krok 3. Vyberte z balenia tenisové loptičky.

Krok 4. Zapnite zariadenie - prehrá sa tón. Zariadenie dvakrát zapípa. Vložte loptičku 1 do zariadenia.

Krok 5. Ovládanie vzdialenosti a uhlu sú prednastavené na najnižšie nastavenie. Vystrelte jednu loptičku. Upravte uhol, ak je to potrebné. Pre zmenu vzdialenosti alebo uhlu, potočte gombíkom v tvare labky alebo tenisovej loptičky.

Gombík labka – Uhol (2) – pre zvýšenie uhla výstrelu, zatiahnite a potočte gombíkom v tvare labky v smere hodinových ručičiek (vľavo). Rozpätie uhlov je od 20 až po 45 stupňov. Ak chcete loptičku vystreliť vysoko, potočte labkou úplne vľavo. Pre vystrelenie loptičky nižšie k zemi, otočte labkou úplne doprava. Pre prvé použitie bude labka otočená úplne vpravo.

Gombík loptička – Vzdialenosť (3) – pre zvýšenie vzdialenosti výstrelu, zatiahnite a otočte gombík v tvare tenisovej loptičky v smere hodinových ručičiek (dolava) Rozpätie vzdialeností je od 8 po 30 stôp. Pre vyhodenie loptičky na dlhú vzdialenosť, otočte loptičkou úplne dolava. Pre krátku vzdialenosť, potočte loptičku úplne doprava. Pre prvé použitie bude loptička otočená úplne vpravo.

Krok 6. Vypnite zariadenie, keď sa nepoužíva. Nenechávajte zariadenie vonku, keď sa nepoužíva.

Hranie sa–

- Položte zariadenie na zem na rovný povrch.
- Pre správne upravenie nastavení uhlu a vzdialenosti, si najskôr určite, kde bude zariadenie na hru použité. Použitie vo vnútri je doporučené iba na vlastníkovu opatrnosť. Uistite sa, že máte dostatok miesta, kde môže pes bežať za loptou. Odstráňte všetky prekážky, ktoré by sa psovi počas hry mohli dostať do cesty. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti krehkých alebo vzácnych objektov. Ak má váš pes dlhé pazúriky, môže pri hre poškodiť koberec alebo drevenú podlahu. Nepoužívajte zariadenie na povrchu, ktorý by sa tým mohol poškodiť. Používajte na vlastnú zodpovednosť a opatrnosť.

Tieto nastavenia sú len odhad a nie sú presné. Tlak v loptičkách, ktoré používate, môže zmeniť vzdialenosť dostrelu.




Pre dostrel 8-10 stôp, začnite s gombíkom v tvare loptičky otočeným úplne doprava. Pri točení dolava použite prvé dva zárezy pre dosiahnutie rozpätia vzdialenosti 8-10 stôp.

Pre rozsah 10-20 stôp, otočte dolava s použitím 3-5-teho zárezu.

Pre rozsah 20-25 stôp, točte dolava s použitím 6 a 7-meho zárezu.

Pre rozsah 25 stôp a viac, otočte dolava s použitím 8 a 9-teho zárezu.

- Na prednej časti zariadenia Ball Launcher je senzor pohybu. Ak zaznamená pohyb, zariadenie pozastaví vyhodenie loptičky na 5 sekúnd, až pokiaľ nie je zaznamenaný žiadny pohyb pri senzore. Kvôli tomu sa nepohybujte pred zariadením, ak ste ho nastavili na vystreľovanie loptičiek. Naučte psa, aby stál nabok od zariadenia alebo 2 metre ďalej od oblasti dostrelu.
- Vo vystreľovacej časti je senzor, ktorý detekuje cudzie objekty vo vnútri a zastaví zariadenie, aby nič nevyhadzovalo.

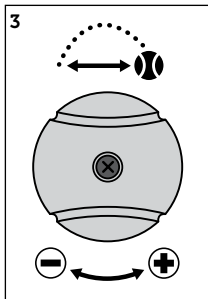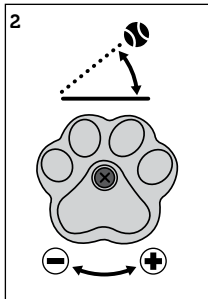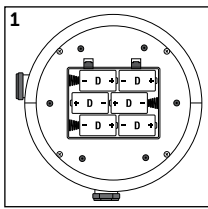

Nezasahujte do senzora alebo ho v žiadnom prípade nevyvíňajte nevyvíňajte. Keď je loptička detekovaná vo vystreľovacej časti, prehrá sa tón. Ak nič nezavadzia v ceste senzoru pohybu, loptička sa vystrelí. Ak je niečo v ceste senzora, prehrá sa tón trvajúci 1 sekundu, upozorňujúci používateľa, že sa vnútri nachádza cudzí objekt. Po 5 sekundách, ak už v časti nie sú žiadne prekážky, loptička sa vystrelí.

Kolko loptičiek sa zmestí do násypky?

- Na najnižších nastaveniach 1-4, 3 tenisové loptičky sa do násypky zmestia bez problémov. Na vyšších nastaveniach 5-9 ale je najlepšie používať len jednu naraz. 3 loptičky môžu byť vložené do násypky naraz, ale vyradí to loptičky v čakacom liste.

Režim odpočinku

- Pre zrušenie režimu odpočinku: Vypnite zariadenie (so zapínacím tlačítkom) na ASPŇ 10 SEKŮND. Zapnite zariadenie. Ak je režim odpočinku stále zapnutý, znova vypnite zariadenie a tentokrát počkajte dlhšie. Zapnite zariadenie.
- Toto nastavenie je kvôli zabezpečeniu, že váš pes sa nepremáha aktivitou. Pre psa je veľmi jednoduché sa hrať bez uvedomenia si, že si potrebujú odpočinúť, hlavne u mladých psíkov. zariadenie Ball Launcher vás a vášho psa upozorní, kedy sa spustí režim odpočinku zahraním 2 sekundového tónu. Reštartuje sa a zahrá 2 sekundový tón odzadu, čo znamená, že je opäť čas na hru.

CAUTION Kvôli bezpečnosti vášho psa, zariadenie bude spustené pre hru len na 15 minút naraz, potom bude 15 minút v režime odpočinku. Ďalšie 15 minútové hranie sa začne, iba ak bola do násypky vhoďená loptička.

Čo znamenajú rôzne tóny?

- Zapnutie/Čas na hru – 2 tóny (nízky/vysoký)
- Vypnutie/ Čas odpočinku – 2 tóny (vysoký/nízky)
- Detekcia loptičky a výstrel - 6 tónová melódia
- Chyba – 3 také isté tóny
- Zistenie pohybu – 1 sekundový tón

Čo znamenajú LED svetlá?

- Zelené svetlo každých 10 sekúnd znamená, že batéria je v dobrom stave.
- 3 krátke záblesky červeného svetla znamenajú, že batéria je takmer vybitá
- Červený záblesk každú sekundu znamená chybu
- Záblesk oranžového svetla každých 10 sekúnd znamená režim spánku

Senzor pohybu na prednej strane zariadenia dokáže zaznamenať pohyb 2 metre od zariadenia po dobu 5 sekúnd. Hra bude pokračovať, keď už nie je zaznamenaný žiadny pohyb.

CAUTION Príliš nenamáhajte vášho psa s použitím zariadenia Ball Launcher - automatický vyhadzovač loptičiek, hlavne šteniatka pretože ich svaly a kĺby sa stále vyvíjajú. Ukončite hru, aj keď by sa ešte chcel hrať.

Užitočné info–

⚠ WARNING

- NIKDY sa nedotýkajte senzoru loptičiek vo vystreľovacej časti. Tento senzor je tam pre vašu bezpečnosť a ak sa ho dotknete počas operácie zariadenia alebo, keď je zapnuté, môže to spôsobiť vážne zranenie.
- Keď doplňate zariadenie, nenačahujte ruky alebo telo do funkčnej oblasti dostrelu zariadenia. Keď používate vyhadzovač loptičiek, nedovoľte aby vlasy, príliš voľné oblečenie alebo šperky spadli do násypky alebo vystreľovacej časti.
- Ak sa senzor vo vystreľovacej časti zašpiní alebo je tam prekážka, vypnite zariadenie a vyčistite senzor bavlnenou handričkou alebo použite starú zubnú kefku na odstránenie prekážky. Nevkladajte ruku dovnútra vystreľovacej časti.

CAUTION

- Použitie vovnútri: Pre najlepšie použitie v interiéri, použite najnižší uhol a vzdialenosť. Nastavenia zvyšujte na vlastné riziko.
- Použite na rovnom povrchu alebo takmer rovnom povrchu. Použitie na nerovnom povrchu by mohlo spôsobiť, že zariadenie spadne. Používajte iba na zemi alebo podlahe.
- Ak sa počas hry stratí energia, odpojte nabíjací kábel a zapojte ho naspäť, potom zapnite zariadenie. Alebo vyberte batérie a znova ich vložte dnu a potom zapnite zariadenie. Vždy použite nové batérie.
- Nikdy nedovoľte vášmu psovi vyberať alebo vkladáť loptičku do vystreľovacej časti vpredu zariadenia. Vždy vracajte loptičku do násypky.
- Keď je zariadenie zapnuté, pes môže zahájiť hru kedykoľvek. Po 15 minút nepretržitej hry bude zariadenie na 15 minút odpočívať. Zariadenie zapípa, aby upozornilo psa, že je znova aktívne a pripravené na ďalšiu hru. Ak pes alebo osoba nezahájí hru, zariadenie vstúpi do režimu spánku a bude čakať na ďalšiu hru.

Tréningový manuál

Keď váš pes vyzerá byť úzkostlivý alebo vystrašený (napr. krčí sa, uteká od zariadenia alebo naň šteká) zo zvukov, ktoré zariadenie vydáva, budete ho chcieť oboznámiť so zariadením pomaly. Vezmite nejaké chutné odmeny a klikátko, ak ho máte. Začnite ich umiestňovaním v blízkosti zariadenia, ktoré je zapnuté. Nechajte vášho psa, aby si ho sám všimol a podišiel bližšie. Keď sa pes pozrie na zariadenie, kliknite klikátkom alebo povedzte "Áno!" a dajte mu odmenu. Viackrát to celé zopakujte. Mali by ste taktiež kliknúť alebo povedať "Áno!" ak sa pes prechádza popri zariadení a je s ním v kontakte.

Keď sa pes zdá byť kľudný v blízkosti zariadenia, keď je vypnuté, položte zariadenie ďalej od neho a zapnite ho, bez loptičiek vovnútri. Zariadenie by malo párkrát zapípať. Keď zapípa, kliknite alebo povedzte "Áno!" a dajte mu odmenu. Urobte to viackrát, až kým nevyzerá v blízkosti zariadenia kľudný a relaxovaný. Zopakujte to, keď sa priblíži k zariadeniu bližšie.

Posledný krok je aby sa pes cítil pohodlne, keď zariadenie vyhadzuje loptičky. Zvuk zariadenia môže byť trochu hlučný a to môže byť pre psa veľmi stresujúce. Položte zariadenie do inej izby alebo ďalej na dvore. Povedzte niekomu inému, aby vložil loptičku do zariadenia, kliknite alebo povedzte "Áno!" a dajte psovi odmenu. Urobte to viackrát.

Miluje váš pes naháňanie loptičky? Zariadenie Ball Launcher udrží vášho za loptičkami pobázneneho psa šťastného a zabaví ho, či už sa máte čas s ním hrať alebo nie.

Väčšina psov, ktoré milujú hry s loptičkami, sú väčšinou dobré v naháňaní, chytaní a prinesení loptičky. Ale niektoré psy ju nechcú pustiť. Naučte psa, aby pustil loptičku si žiada iba trochu tréningu. Taktiež ho to naučí, vypustiť loptičku do násypky, kde bude znova vystrelená.

Naučte psa priniesť a pustiť


- Bezpečnosť je prvoradá! – Nikdy nevyťahujte nič z úst vášho psa alebo, keď to drží. Naučte ho spoľahlivo priniesť a pustiť, aby ste mali istotu bezpečnosti.
- Budete potrebovať loptičku a nejaké chutné odmeny vo vašom vrecku.
- Hra začína, keď ju naznačíte ponukou loptičky a povieť "Vezmi"
- Keď si pes vezme loptu, dajte mu pokyn aby ju pustil a ponúknite mu ďalšie odmeny, ak tak urobí.
- Nechajte ho zjesť si odmenu.
- Znova ho zapojte do hry pokynom "Vezmi" a ponúknite mu loptu.
- Opakujte pokyn "Pusti" a keď pustí loptičku, ponúknite mu odmenu

- Trénujte až pokiaľ pes zakaždým nevy pustí loptičku do vašej ruky.
- Použite ten istý postup, aby vypustil loptičku do zariadenia, namiesto do vašej ruky.
- Položte ruku nad násypku s použitím pokynu "Pusti" a odmeňte ho, až kým nie je prirodzený ohľadom vypúšťania loptičky do násypky. Keď sa pes naučí vypúšťať loptičku, odstráňte odmeny a odmenou sa stane príležitosť naháňať loptičku.

Najčastejšie kladené otázky

Kolko loptičiek naraz môže byť vložených do násypky?	• Nie viac ako 3 naraz. Je doporučené naložiť iba jednu naraz počas nekontrolovanej hry alebo keď je zariadenie nastavené na vysoké nastavenia.
Áké veľké sú tenisové loptičky?	• Štandardná tenisová lopta má 2 5/8 palca diameter.
Ako ďaleko zariadenie strieľa loptičky a pod akým uhlom?	• Je tu 9 nastavení vzdialenosti a 6 nastavení uhlu. V závislosti aké nastavenie používate, zariadenie bude strieľať loptičky až 30 stôp v uhle medzi 20-45 stupňov.
Môžem používať zariadenie vovnútri aj vonku?	• Áno! Ball Launcher je špeciálne navrhnutý na použitie vnutri i vonku s niekoľkými nastaveniami uhlov a vzdialenosti.
Ákí veľkí psi môžu používať zariadenie?	• Ak je pes schopný zodvihnúť štandardnú tenisovú loptičku a vypustiť ju do zariadenia, mali by byť schopní ho používať. Násypka je 11 palcov od zeme.
Kolko psov naraz môže používať zariadenie?	• Nie je tu žiadny limit o tom, kolko psov môže použiť zariadenie naraz, hoci naháňanie loptičky je viac príjemná s 3 alebo menej psami naraz.
Ako ďaleko by mal pes stáť od zariadenia predtým ako loptička vystrelí?	• Senzor pohybu zaznamenáva pohyb v okolí 2 metrov. Váš pes by mal stáť za touto vzdialenosťou. alebo nabok od vystreľovacej časti, nabok od dohľadu senzora.
Vypne sa zariadenie automaticky?	• Nie ale zariadenie vstúpi do režimu spánku po 15 minútach hry. Potom bude odpočívať 15 minút a zasa ďalších 15 minút fungovať. To pokračuje až pokiaľ nie je zariadenie manuálne vypnuté.
Bude môj pes vedieť kedy sa prestať hrať a oddýchnuť si?	• Naštastie je zariadenie vybavené bezpečnostnými nastaveniami, ktoré chránia psa pred extrémnym vyčerpaním. Zariadenie bude hrať 15 minút a potom bude 15 minút v režime spánku.

Senzor pohybu zaznamenáva pohyb do 2 metrovej vzdialenosti. Váš pes by mal stáť za touto vzdialenosťou. Zaznamenaný pohyb zastaví zariadenie na 5 sekúnd.

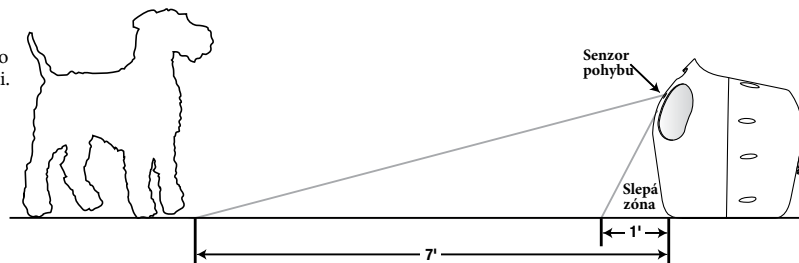

Starostlivosť a čistenie

Keď sa skončil čas hry, vypnite zariadenie a bezpečne ho uskladnite.

Neponárajte zariadenie do vody. Utrite vlhku handričkou pre vyčistenie. Nepoužívajte v daždi alebo snehu. Nelejte do zariadenia vodu.

Pre vyčistenie senzoru loptičky vo vystreľovacej časti, vypnite zariadenie a potom použite bavlnený tampónik alebo starú zubnú kefku na vyčistenie senzoru. Nevkladajte ruku dovnútra vystreľovacej časti.

Nenechávajte vonku vystavené počasiu.

Zákaznícky servis

USA & Kanada - Tel: 800-732-2677

Pondelok - Piatok 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM - 5 PM

Podmienky použitia a limitovanej zodpovednosti

1. Podmienky použitia

Tento produkt je vám ponúkaný s prijatím podmienok bez ich modifikácií. Taktiež povinností a upozornení, ktoré sú tu obsiahnuté. Použitie tohto produktu závisí na ich akceptovaní.

2. Správne použitie

Produkt je navrhnutý ako zariadenie na hru a rekreačné použitie pre zvieratá. Špecifická povaha vášho zvieratka nemusi byť v harmónii s týmto produktom. Ak si nie ste istý, či je zariadenie pre vášho miláčika vhodné, prosím konzultujte s vaším veterinárom, certifikovaným trénerom alebo kontaktujte náš zákaznícky servis alebo web www.petsafe.net. Správne použitie zahŕňa prečítanie celého operačného manuálu poskytnutého k vášmu produktu a všetky varovné upozornenia.

3. Žiadne protiprávne alebo zakázané použitie

Výrobok je navrhnutý výhradne pre použitie zvieratami. Nie je navrhnutý pre ublíženie, zranenie alebo provokáciu. Použitím tohto produktu spôsobom, na ktorý nebol vyrobený, môže skončiť porušením federálnych alebo štátnych zákonov.

4. Limitovaná zodpovednosť

V žiadnom prípade Radio Systems® korporácia nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, zámerné alebo nehodové, špeciálne škody alebo škody s dôsledkami. Alebo vôbec nejaké škody vzniknuté mimo ale v spojení s použitím alebo zneužitím tohto produktu. Kupujúci prevezme všetky riziká a zodpovednosti s kúpou tohto produktu.

5. Modifikácia podmienok

Radio Systems® korporácia si rezervuje práva na zmenu práv a podmienok a upozornení na základe ktorých je tento produkt ponúkaný.



Likvidácia batérie

Separovaný zber použitých batérií je povinný v mnohých oblastiach: skontrolujte si pravidlá vo vašej oblasti pred vyhodením vybitých batérií. Na konci životnosti produktu, prosím kontaktujte centrum zákazníckeho servisu pre obdržanie inštrukcií o správnej likvidácii zariadenia. Nevhadzujte do zmiešaného alebo komunálneho odpadu. Pre zoznam zákazníckych centier a ich telefónnych čísel vo vašej oblasti, navštívte stránku www.petsafe.net.

Chloristanová batéria

Chloristanový materiál - môže byť vyžadované špeciálne zaobchádzanie. Pozrite si www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie je predmetom dvoch nasledujúcich podmienok: (1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie. Neautorizované zmeny, neschválené Radio Systems® korporáciou, môžu mať za výsledok porušenie súladu s reguláciami FCC a mohli by narušiť používateľovu autoritu na používanie zariadenia.

VŠIMNITE SI: Tento digitálny výrobok triedy B je v súlade s FCC. Zariadenie bolo testované a je v súlade s podmienkami pre digitálne výrobky triedy B. Tieto limity sú navrhnuté aby poskytli vhodnú ochranu proti škodlivému zaobchádzaniu, keď je zariadenie v domácom prostredí. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované podľa operačného manuálu, môže spôsobiť škodlivý vplyv na rádiové komunikácie. Hoci nie je isté, že k tomu dôjde po praktickej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivý vplyv na rádio alebo televíziu, ktorý môže byť spôsobený zapínaním a vypínaním zariadenia, používateľ by mal skúsiť napraviť daný vplyv nasledujúcimi opatreniami.

- Premiestniť alebo presmerovať ovplyvňovanú anténu.
- Zvysiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do iného elektrického obvodu.

Konzultujte zákaznícky servis, predajcu alebo skúseného rádio/TV technika pre odbornú pomoc



Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia. Ak chcete zariadenie používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems® Corporation sú v rozpore s EÚ stanovami a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku. Viac informácií na www.sportdog.com/eu_docs.php.

IC

Zariadenie je v súlade s štandardom RSS kanadského priemyslu. Operácia je vo veci dvoch nasledujúcich podmienok: 1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie. Zariadenie bolo navrhnuté na spoluprácu s anténami pribalenými v balení. Použitie iných antén môže porušiť pravidla kanadského priemyslu a zrušiť oprávnenie používateľa na používanie zariadenia.

ACMA

Zariadenie je v súlade s platnými EMC požiadavkami špecifikovanými v ACMA (Austrálske komunikačné a mediálne autority)

Jednoročná neprenosná limitovaná záruka

ČO JE POKRYTÉ: Radio Systems korporácia je vlastníkom značky PetSafe® (ďalej už len "PetSafe") a ručí za originálneho kupujúceho a žiadneho iného kupujúceho lebo vlastníka produktu. Keď je výrobok používaný pre domácu spotrebu a používaný v súlade s normou, bude oslobodený od chýb materiálu alebo výroby po dobu jedného roka od doby zakúpenia. "Originálny kupujúci" je osoba alebo entita, kto originálne zakúpi produkt alebo je prijímateľom daru, ktorým je náš nerozbalený produkt. Keď obsluhovaný spoločnosťou Radio Systems zákaznícky servis, PetSafe pokrýva náklady za prácu a súčiastky na jeden rok používania. Po prvom roku sa na súčiastky a úpravy softvéru aplikuje cena v súlade s podmienkami spoločnosti PetSafe. Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak originálny kupujúci ďalej predá zariadenie. V prípade poškodenia sú toto vaše exkluzívne práva.

SPRÁVNE POUŽITIE PRODUKTU: Tento produkt je navrhnutý iba na použitie domácimi zvieratami, nepoužívajte ho na žiaden iný účel. Špecifický temperament vášho zvieratka nemusí byť v súlade s týmto produktom. Doporučujeme, aby ste ho nepoužívali ak je vaše zviera agresívne. Ak si nie ste istý, či je tento výrobok vhodný pre vaše domáce zvieratko, prosím konzultujte vášho veterinára alebo certifikovaného trénera predtým ako použijete produkt. Pozrite si inštruktážny manuál pre viac informácií.

ČO NIE JE POKRYTÉ: Táto neprenosná limitovaná záruka neposkytuje ochranu, a značka PetSafe nebude mať žiadnu zodpovednosť pod touto limitovanou neprenosnou zárukou za žiadne poškodenie alebo chyby produktu spôsobené zvieratom, stratou produktu, zlyhaním, poškodením alebo chybám spôsobeným udalosťami alebo situáciami ktoré sú za normálnym domácim použitím, zahŕňajúc , komerčné použitie, zneužitie, úmyselné poškodenie, zanedbávanie alebo nesprávnu inštaláciu alebo inštaláciu, ktorá nesúhlasí s inštrukciami PetSafe, s použitím doplnkov inej značky, vplyvom cudzích objektov, činom Boha, abnormálnym alebo nesprávnym použitím, nesprávnym uskladnením, pokusom o opravu niekým iným ako PetSafe zákaznícky servis, nehodou, alternáciou, chybami alebo poškodeniami povrchu na ktorom je zariadenie nainštalované, zmena farby alebo iné poškodenie spôsobené znečistením, slnečným svetlom, inými enviromentálnymi podmienkami, plesňou, špinou alebo vystavením škodlivým chemikáliam a iné ďalšie príčiny, ktoré nezahŕňajú poškodenia vo výrobe PetSafe produktu.

REGISTRÁCIA PRODUKTU: Do 30 dní od zakúpenia, navštívte stránku www.petsafe.net/register-product pre registráciu vášho produktu. Bude vyžadovaný doklad o zakúpení produktu, aby ste obdržali záruku. Prosíme o bezpečné uschovanie týchto informácií.

REKLAMÁCIA: Pre obdržanie reklamačného servisu , volajte PetSafe zákaznícky servis. V spojených štátoch alebo Kanade 1-800-732-2677 iv Austrálii 1800 786 608; v Novom Zelande 0800 543 054.

Podľa tejto neprenosnej záruky, PetSafe nahradí súčiastku novou alebo opravenou súčiastkou. Táto neprenosná limitovaná záruka bude potom platiť na novú alebo opravenú súčiastku po dobu zostávajúcu v celkovej dobe záruky.

ODMIETNUTIA: Náhrada poskytnutá pod zárukou je exkluzívne právo zákazníka. Práca na vybratí súčiastky alebo jej inštaláciu nie je pokrytá.

Táto neprenosná limitovaná záruka nie je v súlade s ostatnými expresnými zárukami. PetSafe expresne odmieta a nezahŕňa ostatné záruky. Expresné alebo dodatočné, zahŕňajúc nelimitované záruky predajnosti alebo vhodnosti pre určitý zámer. PetSafe taktiež odmieta a nezahŕňa žiadnu zodpovednosť pre dôsledkovú, trestnú, priamu, nepriamu, špeciálnu a žiadnu ďalšiu škodu na zariadení, ktorá vyplýva alebo je spojená so zakúpením, použitím alebo zneužitím zariadenia.

Kupujúci si osvojuje všetky riziká a zodpovednosti vyplývajúce z použitia alebo zneužitia produktu. PetSafe neautorizuje žiadnu ďalšiu osobu alebo agenta na vytvorenie žiadnych ďalších expresných alebo aplikovaných záruk.

Naviac, PetSafe nebude zodpovedať za žiadnu stratu, škodu alebo zranenie vyplývajúce z meškania doručenia náhradných súčiastok alebo zlyhania zabezpečenia zaplatenej opravy, kvôli podmienkam nad ktorými PetSafe nemá kontrolu.

ZÁKON: Táto záruka je aplikovaná zákonom štátu Tenesee, USA a podľa zákona USA, vynechávajúc ich nezhody alebo konflikt princípu práv. Konvencia zmlúv spojených národov pre medzinárodný predaj výrobkov je vylúčená z tejto záruky a za nič nezodpovedá. Súdne spory by mali byť smerované priamo na súdy Knox County v Tenesee.

Táto záruka vám dáva špecifické legálne práva, a taktiež môžete mať iné práva, ktoré sa môžu líšiť podľa krajiny, kde bývate. Niektoré štáty alebo krajiny nedovoľujú exklúziu alebo limitáciu nehodových alebo dôsledkových škôd, takže text uvedený vyššie pre vás nemusí platiť.

Záruka – Medzinárodná

Jednoročná neprenosná záruka: Tento produkt má výhodu jednoročnej limitovanej záruky od výrobcu. Úplné detaily záruky použiteľné na tento produkt nájdete na www.petsafe.net a tiež sú poskytnuté vašim lokálnym zákazníckym servisom.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., druhé poschodie, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Írsko



protect. **teach.** **love.**®

Radio Systems® Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
1-800-732-2677
www.petsafe.net

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

©2015 Radio Systems Corporation
400-1947